



MANUAL DE INSTALACIÓN

KIT-AP-60COB-OVAL-DOBLE

Gracias por preferir productos **LED MEXICO**, elaborados con los mejores estándares de calidad y la mejor relación costo-beneficio.

HERRAMIENTAS:

- DESARMADOR DE CRUZ
- TALADRO INALAMBRICO CON PUNTILLA PARA TORNILLO DE CRUZ
- LLAVES ALLEN DE 4, 6 Y 8 mm
- LLAVE DE ESTRÍAS DE 1/2"
- ANDAMIOS, GRUA O ESCALERAS
- PINZAS PELA CABLES
- PINZAS DE CORTE
- MULTIMETRO CON AMPERIMETRO DE GANCHO DE CORRIENTE DIRECTA




El brazo doble LED MEXICO es **OPCIONAL**

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL




LISTADO DE COMPONENTES

1	ESTRUCTURA RIEL DOBLE	
3	PERFIL DE ALUMINIO DE 96 cm	
1	BRAZO DOBLE DESMOMONTABLE (OPCIONAL)	
2	LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 60 W	
2	PANEL DE 150 WATTS	
4	BATERIA DE LITIO DE 400 W	
1	CONTROLADOR CL-AI2-10-120 CON CONECTORES	
2	CONECTOR WAGO DOS VIAS	
2	CONECTOR WAGO TRES VIAS	
2	TERMINAL INTERMEDIA 3.5 mm	
4	TERMINAL FINAL 3.5 mm	
1	CABLE USO RUDO 16 AWG	
12	TORNILLO DE 1/4" X 3/4" CON RONDANA Y TUERCA	
1	CONECTOR MC4 (AMBAS VÍAS)	
1	CONECTOR ANTI-EXPLOSIÓN	

INSTRUCCIONES DE ARMADO


- PASO 1: Montar la lámpara en el brazo, utilice una guía para insertar el cable dentro del brazo.
- PASO 2: Montar el brazo con la lámpara en el soporte correspondiente, pasando los cables dentro del mismo hasta hacerlos salir por la parte superior (IMAGEN 1).
- PASO 3: Monte el soporte con brazos en el niple del poste.
- PASO 4: Monte la estructura doble, cuidando pasar los cables de la lámpara por el centro de la misma y hágalos llegar cada uno a una de las superficies de las charolas.
- PASO 5: Montar los paneles solares orientándolos de norte a sur, con el norte en la parte más alta, alinéelos y fíjelos a la estructura con las terminales de aluminio finales de acuerdo a la imagen (IMAGEN 3). Verifique que las terminales estén ajustadas firmemente en los paneles.
- PASO 6: El orden de conexión es de la manera siguiente: baterías, lámpara y paneles solares en ese mismo orden.
- PASO 7: Abrir la charola mediante la llave allen correspondiente y deposite las baterías dentro de ella, así mismo, fije el controlador en la parte superior.

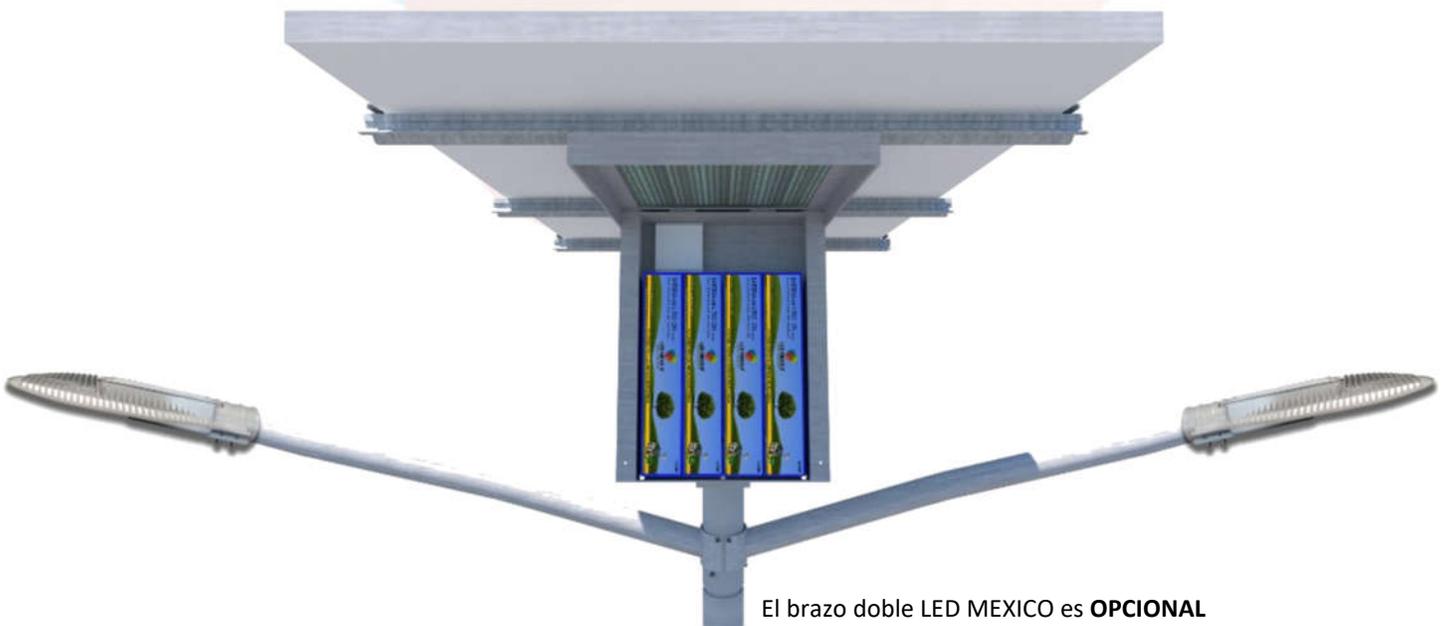


El brazo doble LED MEXICO es **OPCIONAL**



- **PASO 8:** Conecte las baterías al controlador mediante los conectores Wago que le fueron proporcionados. Revisar el diagrama eléctrico disponible en la página 9.

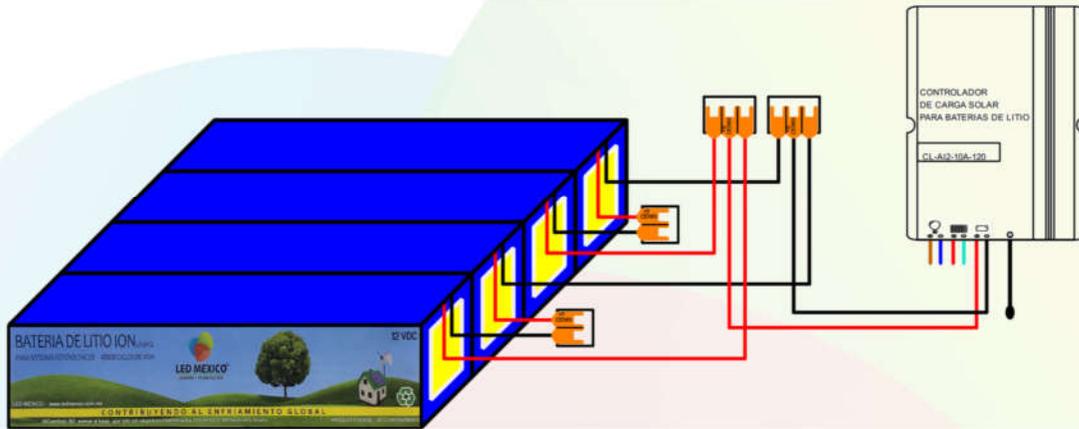

- **PASO 9:** Verifique el encendido del controlador mediante los leds indicadores. El cual encenderá el led verde y amarillo.

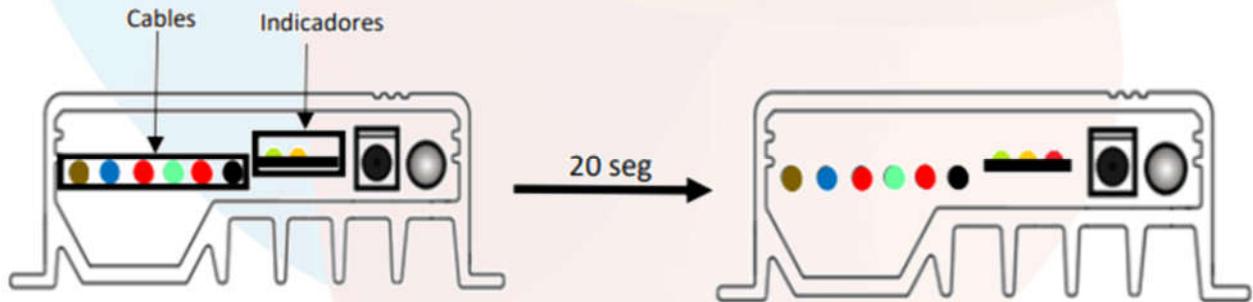

- **PASO 10:** Conecte la lámpara al controlador por medio del conector anti explosión y esperamos a que encienda la lámpara. Este proceso puede durar algunos minutos.







- **PASO 11:** Revise los indicadores leds del controlador, encenderá la lámpara, el led verde y amarillo se mantienen encendidos.



- **PASO 12:** Conecte los paneles solares mediante los conectores MC4. La lámpara se apagará con un pequeño retardo de tiempo.

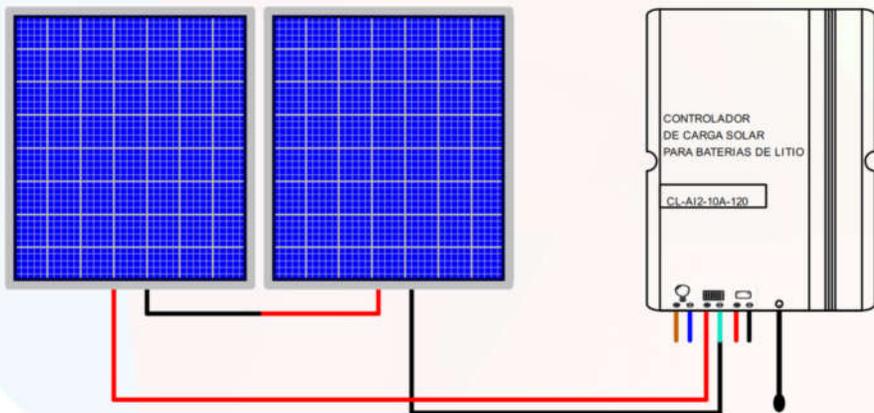

- **PASO 13:** Verifique el estado del controlador después de 5 – 30 segundos que los paneles solares fueron conectados, el controlador empezara a cargar las baterías, así mismo, el led indicador verde comenzara a intermitir lentamente aproximadamente cada segundo, es decir, medio segundo activo, medio segundo inactivo, el led amarillo sigue encendido. Si al conectar los paneles solares el led indicador no produce intermitencia, la batería se encuentra completamente cargada.

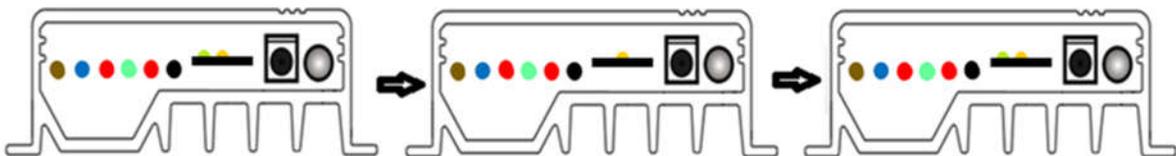

- **PASO 14:** Desconecte los paneles solares del controlador y espere un minuto. El led verde dejara de intermitir y cambiara a estar en verde fijo y el led amarillo seguirá encendido.



- **PASO 15:** Espere a que encienda la lámpara, una vez encendida conectamos nuevamente los paneles solares y cerramos la charola. En la noche funcionara adecuadamente.
 - El led verde siempre esta encendido a excepción de cuando se están cargando las baterías con los paneles solares.
 - El led amarillo siempre se encuentra encendido.
 - Si al conectar se presentan diferentes estados en los leds mencionados anteriormente, verificar en la tabla de estados [1] la descripción de estos.

Led	Estatus	Función	
Led verde	Encendido	Panel solar conectado y normal, pero no cargando	
	Intermitente lento (0.5s/2s)	Cargando	Smart-DC-LI
	Intermitente	Igual o carga rápida	Smart-DC
	Intermitente lento (0.5s/2s)	Carga flotante	
Led rojo	Apagado	Trabajando normal	
	Encendido	La potencia de salida es 0	
	Intermitente rápido (0.1s/0.1s)	Corto circuito	
		Sobre corriente	
	Sobre temperatura o protección de circuito abierto		
Led amarillo	Encendido	Trabajo normal	
	Apagado	Protección contra sobre voltaje	
	Intermitente	Voltaje de batería bajo	
	Intermitente rápido	Protección contra bajo voltaje	

Tabla 1. Descripción de indicadores de controlador

IMAGEN 1

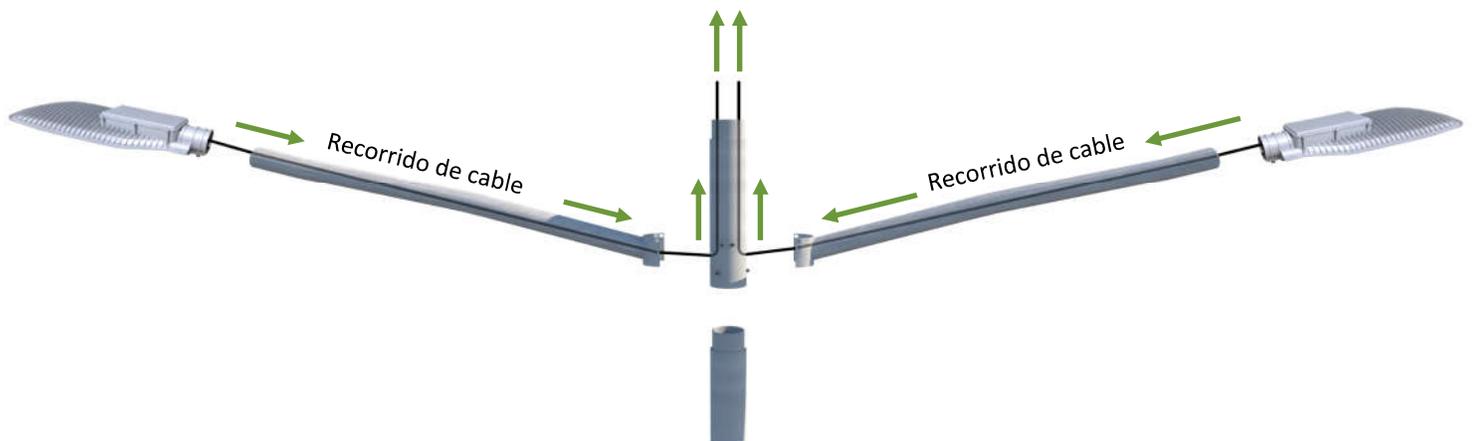


IMAGEN 2

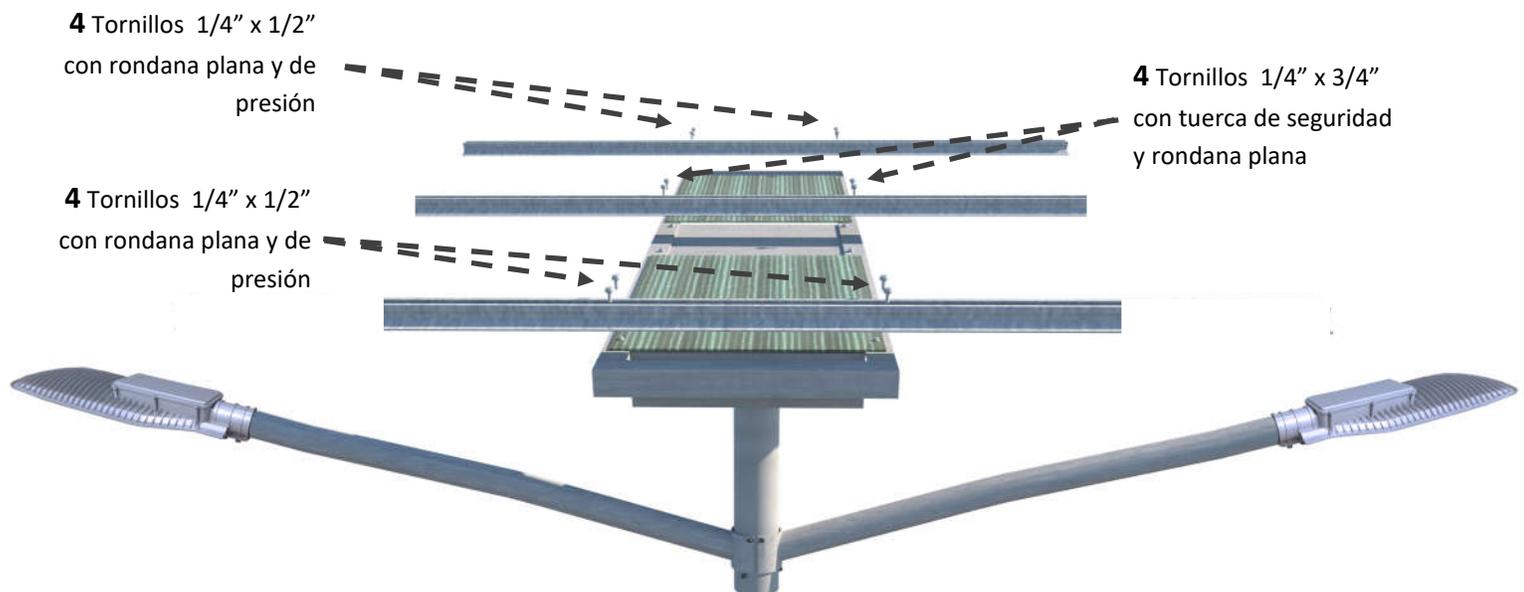




IMAGEN 3


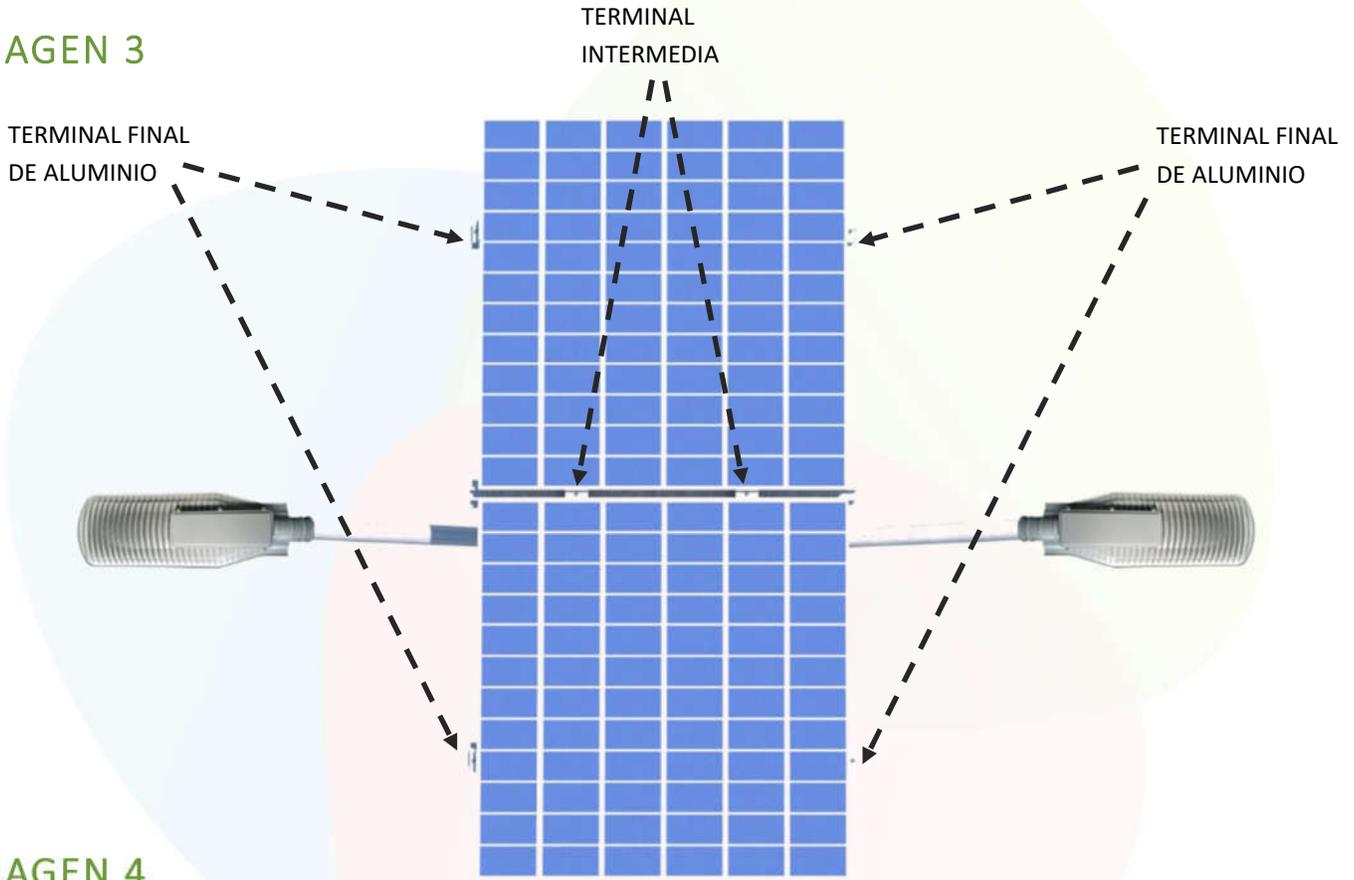



IMAGEN 4



El brazo doble LED MEXICO es **OPCIONAL**

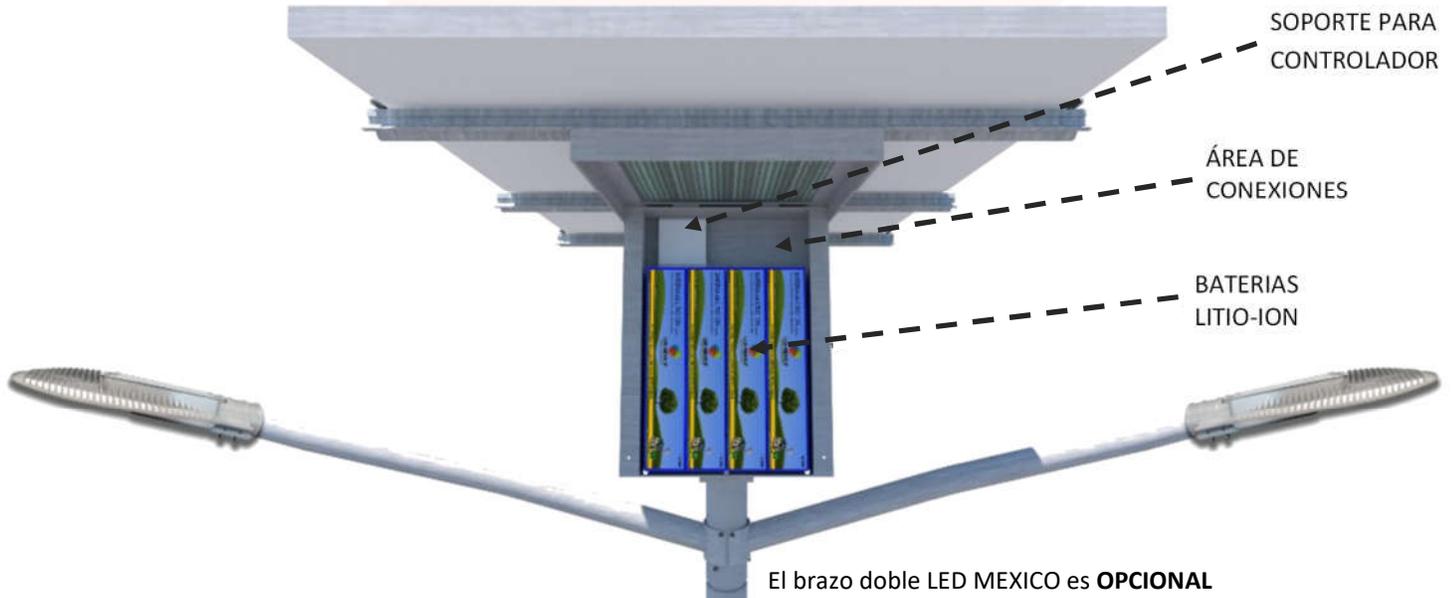

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

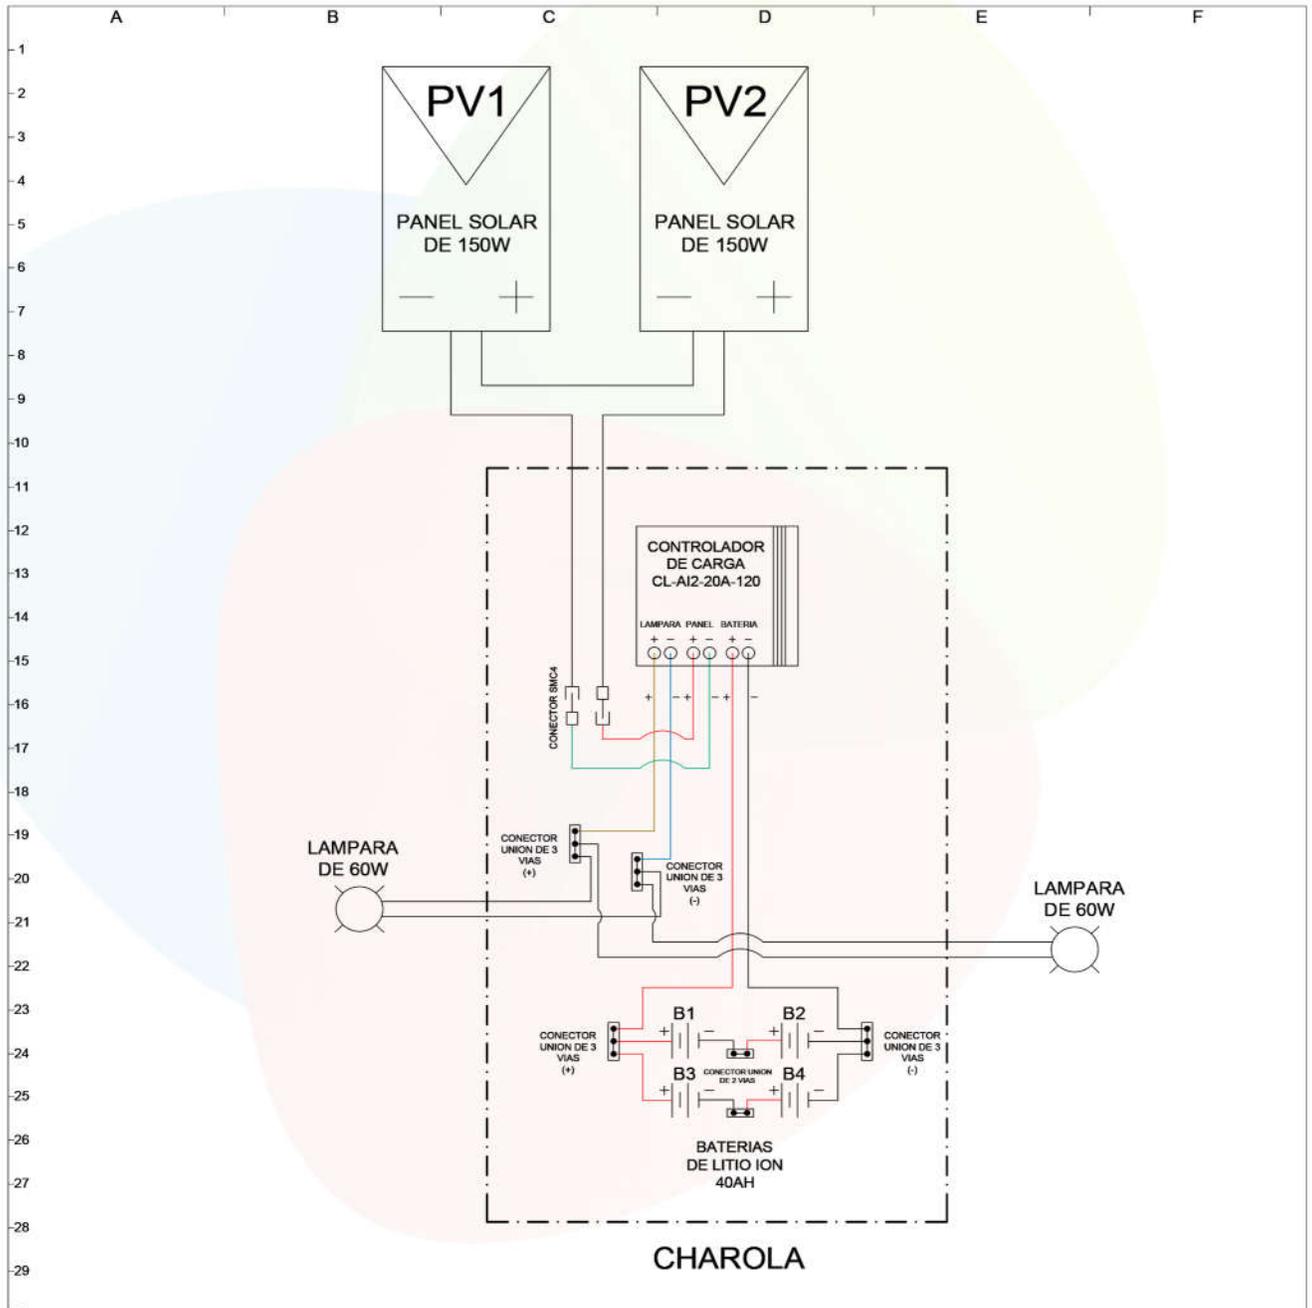

 LED MEXICO® DISEÑO • FABRICACION DIAGRAMA ELÉCTRICO SISTEMA FOTOVOLTAICO	TÍTULO: DIAGRAMA ELECTRICO KIT DE LAMPARA SOLAR 60W DOBLE	
	PROPIETARIO: _____	CAPACIDAD: 2x60W
	UBICACIÓN: _____	VOLTAJE: 24VCD
	DIBUJO: JAVM	PROYECTO: _____
	DISEÑO: JCG	FECHA: ____ DE ____ DE 2022
	AUTORIZO: JCG	REV: 1 HOJA: 1-1



IMAGEN 3

MODELO EN EXPLOSIÓN



RECOMENDACIONES

- Asegurarse que el panel solar quede libre de sombras de edificios , arboles, etc. en todo momento del día.
- De ser posible, quitar el exceso de polvo cuando éste se acumule en el panel, ya que con ello podría bajar el rendimiento de la misma.
- El sistema esta calculando para una autonomía máxima sin recarga de hasta de 23 hrs. Esto es 2 noches continuas, 3 noches con las recargas parciales de los días nublados, por lo que en caso de mas días no soleado sucesivos, el controlador podría apagar la luminaria para proteger la batería , ella volverá a encender cuando la carga se restablezca.
- La batería de Litio LiFePO₄ 40AH.
- La batería en condiciones normales tiene una vida promedio de 12 años, sin embargo esta podría variar dependiendo las condiciones del entorno. Es recomendable una vez al año hacer una revisión general en conectores y componentes.
- El gabinete esta construido en aluminio y acero con pintura electrostática, capaz de soportar cualquier tipo de ambiente. Es recomendable sin embargo una revisión rutinaria para evitar cualquier desperfecto.
- **TODOS LOS COMPONENTES ESTAN FABRICADOS EN MÉXICO. LA BATERIA ES RECICLABLE Y DEGRADABLE SIN CONTAMINACIÓN.**